



# MONTERINGSINSTRUKTION

**BANDEN LEVERERAS PÅ FYRA RULLAR**

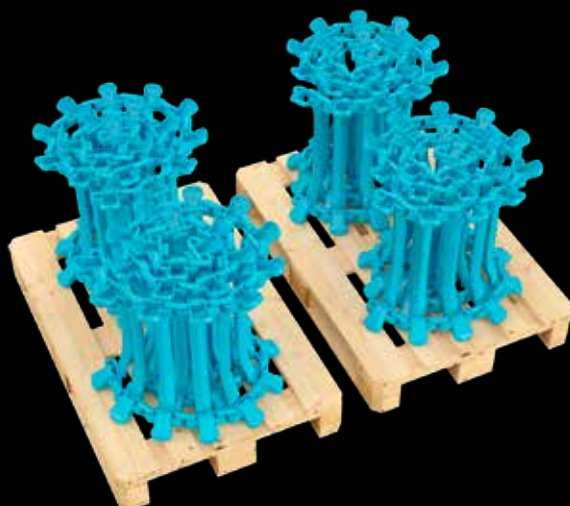

**SÄTT ALLTID IHOP BAND  
FRÅN SAMMA LASTPALL**

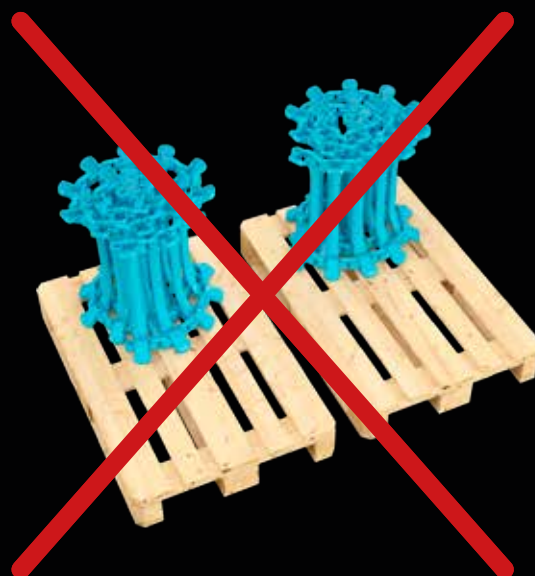


# KOM IHÅG!

**KONTROLLERA SERIENUMRET  
MOT BIF. DOKUMENT**



**SPARA GARANTISEDELN**

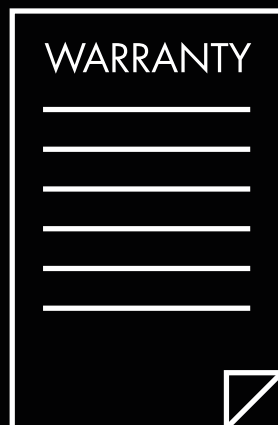

**OBS! VERKTYGEN KÖPS SEPARAT!**




**MANUELL**




**UTVÄXLARE**




**1**  
Rulla ut banddelarna och skruva ihop dem med långa bandlås. Kör upp bandet på boggien med hjälp av spännband/klen kätting.

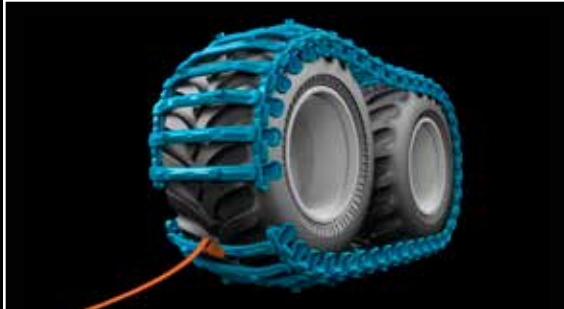

**2**  
När bandet ligger på boggien skall de två lösa ändarna vara som på bilden.

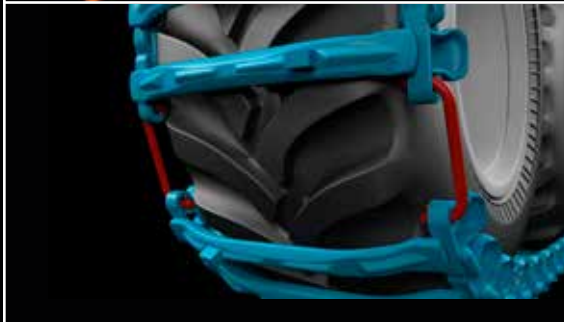


**3**  
Montera in de två byglarna från utsidan av bandet.

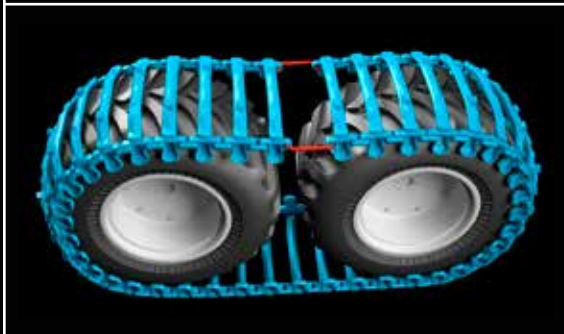


**4**  
Kör sakta framåt tills byglarna hamnar mitt mellan de båda hjulen. **OBS:** Om däckerna är nya så underlättar det monteringen betydligt, om man först fuktar dem. Det kan även behövas att man hjälper till att styra upp bandet från kortsida mot ovasida.




**5**  
Monteringsverktyg – sträckare – med skruv.

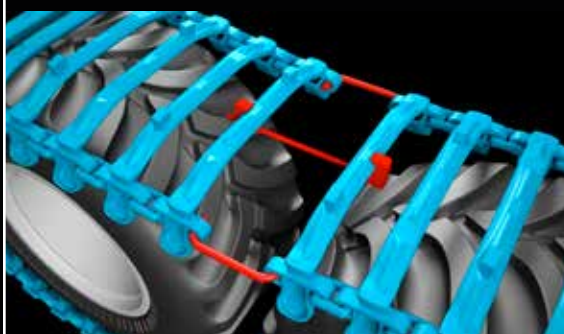

**6**  
Montera sträckaren på tvärjärnen underifrån. Se till att sträckaren hamnar mitt på tvärjärnen. Använd sedan ett spärrskaft att skruva ihop sträckaren med. Dra ej hårdare än nödvändigt. Var uppmärksam så att inte tvärjärnen vrids.

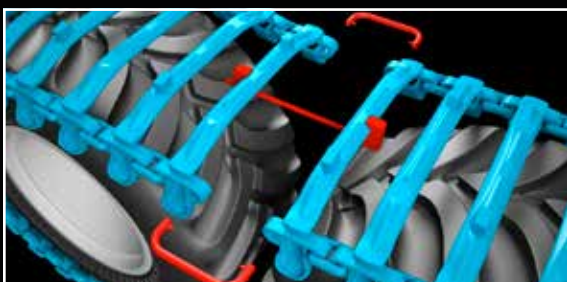


**7**  
När byglarna börjar lossna,  
plocka bort dem ur bandet.

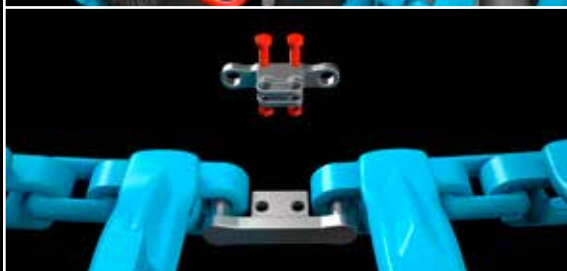

**8**  
Fortsätt att sträcka bandet tills ni  
kan montera passande bandlås.



**9**  
Montera sedan dit låsplattan.

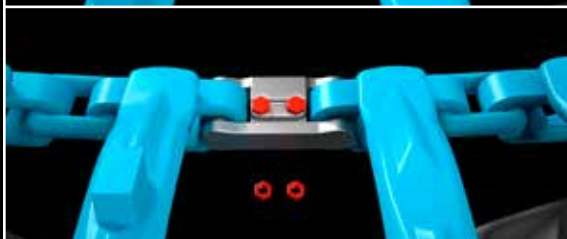

**10**  
Sätt i bulten ovanifrån. Detta för att inte muttern  
skall hamna mot mark vid körning och skadas.



**11**  
Ta loss verktyget. Korrekt spänning är när  
nedhänget mellan däcken är max 50 mm.

**Art.nr**

035-468510  
035-468511  
035-468512  
035-468513  
035-468514  
035-468515  
035-468518  
035-490460  
035-490740

**Bandtyp**

ECO-TRACK  
ECO-OF  
ECO-L  
ECO-U & WIDE  
ECO-BALTIC  
ECO-PRO  
ECO-EVO  
ECO-EXW  
ECO-EX



**OBS!** VERKTYGEN  
KÖPS SEPARAT.