



HJULBAND - MONTERINGSANVISNING



1
Lägg ut två sektioner av bandet med ovansidan på tvärjärnen vänd uppåt.

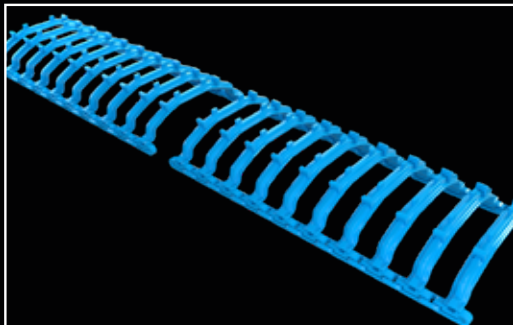


2
Sammanfoga de båda sektionerna med hjälp av bandlås. Montera plattan på insidan. För att kunna komma åt att spänna bandet.

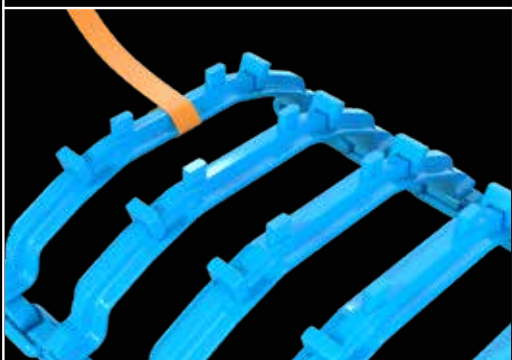

3
Anslut en lång kedja till mitten på tvärjärnet i änden med bandlåsen.



4
Placera maskinen så att hjulen är i linje med bandet och dra kedjan runt mitten av däck. Placera den lösa änden på kedjan på marken framför däck.

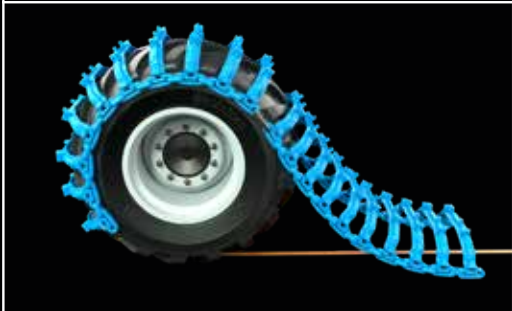

5
Dra bandet runt hjulets ovansida genom att köra över kedjan.

HJULBAND - MONTERINGSANVISNING



6

Spänn bandet med bandinstallationsverktyget tills ett bandlås kan installeras. Se till att bandlåsen installeras från utsidan med baksidan vänd mot däckets.



7

Bandlåsen finns i två olika längder för att säkerställa korrekt spänning av bandet. Om däcken är slitna kan du behöva ta bort ett tvärjärn.



8

Installera bulten så att muttern hamnar på insidan av länksystemet. Detta förhindrar att däckets slitbana skadas under användning av maskinen.



9

Se till att banden ligger an så tätt som möjligt på däcken. Under de första dagarnas användning kommer färgen och eventuella grova ytor i länksystemet att slitas ner, vilket gör att banden måste spännas igen. Se till att däcken är fyllda med högsta tillåtna lufttryck enligt däcktillverkarens rekommendationer.



10

Verktyg som behövs:

- Däckinstallationsverktyg
- Lång kedja
- Hammare
- 22 mm nyckel
- 22 mm hylsnyckel/spärnyckel